




4. FM радио

Нажмите  для входа в режим приема радиосигнала, выполните поиск доступных радиостанций при помощи кнопки SCAN (для ручного поиска радиостанций используйте кнопки ◀▶, кнопки ▲▼ для точной подстройки). Вы также можете воспользоваться функцией тюнера радиочастот - для этого нажмите кнопку TUNER и выполните подстройку в диапазоне 87.5~108.0 мГц


5. Bluetooth соединение

Нажмите  для перехода к меню управления bluetooth соединением. Выберите Speaker pro BLE для подключения к динамикам.

6. Отключение вывода звукового сигнала

Нажмите  для перехода к меню управления линейным соединением. Выберите  для отключения звука,  для возобновления.

7. Регулировка уровня громкости. Эквалайзер

Нажмите  для перехода к меню управления настройками звука. Выполните регулировку уровня громкости, высоких и низких частот. Вы также можете выбрать один из 4 предустановленных режимов звучания: Dance (танцевальная музыка), Classical (классическая), Jazz (джаз), Rock (рок) или воспользоваться графическим эквалайзером (G-Eq) для настройки параметров звучания.



(4)



(5)




(6)



(7)

Панель управления

1. Разъем вывода питания USB (5 В/1 А).
2. Сетевая кнопка (нажмите и удерживайте на протяжении 3 секунд для включения/выключения устройства).
3. Предыдущий трек.
4. LED дисплей.
5. Линейный вход/подключение FM антенны.
6. Выбор источника сигнала (bluetooth, FM радио, линейный, USB).
7. Выбор режима подсветки.
8. Настройка громкости - вызов (нажатием) и навигация по меню.
9. Следующий трек.
10. Пуск/Пауза (в режиме приема радио нажмите и удерживайте для запуска автоматического поиска радиостанций).
11. Индикатор заряда аккумулятора.
12. Разъем внешнего питания (9 В).

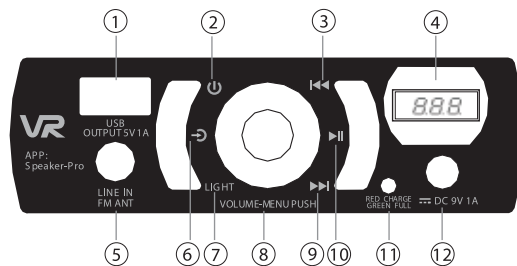

HT-D940V

Портативная акустическая система



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Bluetooth соединение

1. Выберите источник сигнала Bluetooth при помощи кнопки Input на панели управления устройством.
2. Откройте настройки bluetooth соединения на подключаемом устройстве (смартфон, планшет и т.п.). Из списка доступных устройств выберите акустическую систему (операция не требует введения кода).
3. Используйте кнопки панели управления Предыдущая/Последующая композиции для выбора трека, кнопку Пуск/Пауза для управления воспроизведением.

Спецификации:

Мощность: 10 Вт

Частотный диапазон основного динамика: 50 Гц - 20 кГц

Питание: DC 9 В

Производитель: GUANGZHOU MINYI ELECTRONIC CO., LTD Адрес: 1ST FACTORY BUILDING, NUMBER 72, GROUP № 14, XINHE VILLAGE, HUASHAN TOWN, HUADU DISTRICT, GUANGZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

Импортер: ООО «Амбер», 238750, Россия, Калининградская область, г. Советск, Калининградское шоссе, 50



Питание

1. Перед первым включением необходимо выполнить заряд аккумулятора на протяжении как минимум 4 часов.
2. Нажмите и удерживайте кнопку POWER для включения устройства.

Заряд аккумулятора

В процессе заряда индикатор на панели управления имеет подсветку красного цвета. По окончании процесса заряда цвет сменится на зеленый.

1. Подключите адаптер питания к разъему DC IN. Подключите устройство к внешнему источнику питания.
2. По окончании процесса заряда сперва отключите адаптер питания от устройства, затем - от розетки.
3. Вы можете использовать устройство в процессе заряда аккумулятора.

Выбор источника сигнала

Последовательно нажимайте кнопку INPUT для выбора одного из доступных источников сигнала: LINE (линейный) - USB - BT (bluetooth) - FM (радио).

Предыдущая/последующая композиции

Используйте кнопки PREVIOUS/NEXT для выбора соответствующей композиции.

Пуск/Пауза

Используйте кнопку PLAY/PAUSE для запуска воспроизведения или его приостановки.

Регулятор громкости/настройки

Используйте кольцевой регулятор для установки желаемого уровня громкости: поворот по часовой стрелке увеличивает громкость, против часовой - снижает. Нажмите кольцевой регулятор для вызова меню быстрой настройки. Меню содержит два подраздела: bA (Низкие частоты) и t (Высокие частоты). Выберите необходимый раздел и выполните его настройку, вращая кольцевой регулятор.

USB разъем

Используйте USB разъем для прямого воспроизведения музыки в форматах mp3, WMA и WAV с внешнего носителя информации.

Линейный разъем/подключение антенны

1. Выполните подключение внешнего источника аудиосигнала (mp3 плеер, проигрыватель и т.п.) посредством аудиокабеля (не входит в комплект поставки) к разъему LINE IN, выберите источник сигнала LINE.
2. Подключите FM антенну к разъему LINE IN. В процессе приема радиосигнала выполните настройку положения антенны для достижения оптимального качества приема.


FM радио

1. Выберите источник сигнала FM.
 2. Нажмите кнопку PLAY/PAUSE для автоматического поиска радиостанций.
- Используйте кнопки PREVIOUS/NEXT для переключения между найденными радиостанциями.


Приложение Speaker Pro

Установите приложение Speaker Pro на ваш смартфон. Откройте основное меню, представленное следующими функциями:


1. Воспроизведение музыки посредством bluetooth
2. Воспроизведение через USB
3. Управление подсветкой
4. FM радио
5. Управление bluetooth соединением
6. Отключение вывода звука
7. Эквалайзер, настройка громкости
8. Воспроизведение с карты памяти (идентично функции воспроизведения через USB).

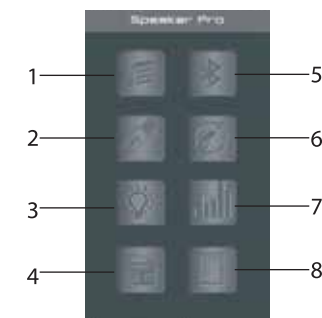


1. Воспроизведение музыки посредством Bluetooth

Нажмите  для перехода к меню управления воспроизведением музыки. Нажмите Picks songs to play (Выбор песен для воспроизведения), выберите композицию для воспроизведения, нажмите Done (Готово) для возврата в предыдущий раздел. Из данного раздела вы также можете управлять пуском и приостановкой воспроизведения, ускоренным воспроизведением вперед/назад, настройкой громкости и порядка повтора воспроизведения. Для возврата в основное меню нажмите Back (Возврат).

2. Воспроизведение через USB

Подключите внешний источник сигнала к USB разъему. Нажмите  для перехода к списку доступных треков. Выберите композицию для воспроизведения, нажмите PLAY. Вам будут доступны следующие настройки воспроизведения: пуск/пауза, ускоренное воспроизведение вперед/назад, контроль громкости. Для возврата к списку композиций нажмите List (Список). Для возврата в основное меню нажмите Back (Возврат).

3. Управление подсветкой

Нажмите  для перехода к меню управления подсветкой. Вы можете выбирать цвет подсветки динамика а также уровень яркости подсветки. Меню Profiles (Профили) позволяет выбрать одну из 12 предустановленных схем светового сопровождения. Для возврата в меню управления подсветкой из подменю Profiles нажмите Light (Подсветка). Для возврата в основное меню из подменю управления подсветкой нажмите на стрелку в левом верхнем углу приложения.



(1)

(2)

(3)